

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PWC-400



2_{in}1

TURBOHANDY
by Cleansy

cleansy
by Zepher

ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB NA NIESKAZITELNĄ CZYSTOŚĆ

TURBOhandy - stylowy i wydajny odkurzacz bezprzewodowy, dzięki któremu w Twoim otoczeniu zapanuje czystość!

TURBOhandy 2w1 składa się z dwóch elementów:

TURBO szczotki oraz odkurzacza **Handy**. Urządzenie **TURBOhandy 2w1** jest lekkie i zawsze w gotowości do użycia. Doskonale sprawdzi się podczas odkurzania zarówno dużych jak i małych powierzchni. Z łatwością dotrzesz także do trudnodostępnych miejsc. Na Twojej szafie w pokoju i szafkach kuchennych zalega warstwa kurzu? Wystarczy minuta, by pozbyć się tego problemu. Chcesz wyczyścić pełen kurzu i pajęczyn schowek na narzędzia lub garaż? Twoje dzieci jadły ciasteczka na tylnych siedzeniach samochodu?

Nie ma miejsca, do którego nie mógłbyś zabrać odkurzacza **TURBOhandy 2w1**.

TURBO POWER wraz z **TURBO szczotką** umożliwia odkurzanie podłóg, wykładzin i dywanów, które sprzątniesz w wygodnej pozycji stojącej.

Składana rączka umożliwia łatwe przechowywanie urządzenia.

Za pomocą odłączanego odkurzacza **Handy** odkurzysz każdy trudnodostępny kąt.


Dzięki elementowi filtrującemu, który można myć, zapomnisz o drogich i niehigienicznych workach na kurz.

Specjalny mechanizm sprawia, że **TURBOhandy jest urządzeniem wolnostojącym**, ułatwia tym samym wiele prac porządkowych w Twoim domu.



SPIS TREŚCI

1.	SPECYFIKACJA	str. 03
2.	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYWANIA URZĄDZENIA	str. 04
3.	URUCHAMIANIE URZĄDZENIA	str. 05
4.	ŁADOWANIE	str. 06
5.	FUNKCJE	str. 07
6.	KONSERWACJA	str. 08
7.	DANE TECHNICZNE	str. 10
8.	UTYLIZACJA	str. 10
9.	GWARANCJA	str. 11
10.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	str. 12

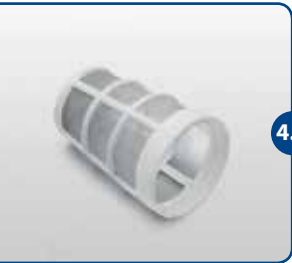

1. SPECYFIKACJA

- 1A** Przełącznik uruchamiający TURBO POWER
- 1B** Przełącznik uruchamiający odkurzacz (HANDY)
- 2** Składane ramię TURBO POWER
 - 2.1** Uchwyt (Rączka)
 - 2.2** Przegub składania ramienia
 - 2.3** Przycisk do składania ramienia
 - 2.4** Przycisk zwalnający (Handy)
 - 2.5** Uchwyt Handy
 - 2.6** Elektryczna TURBOszczotka
- 3** Odkurzacz HANDY
- 4** Element filtrujący
 - 4.1:** Filtr stożkowy do czyszczenia/mycia
 - 4.2:** Deflektor filtra
- 5** TURBOszczotka (widok od spodu)
- 6** Baza ładująca
 - 6.1:** Zasilacz
- 7** Pojemnik na zanieczyszczenia
- 8** Wolnostojący mechanizm ZEPTERA

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYWANIA URZĄDZENIA

- Przed użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!
- Urządzenie nie jest zabawką, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
- Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie lub jego elementy nie zostały uszkodzone. Urządzenia nie wolno używać w przypadku, gdy wtyczka lub inny element uległ uszkodzeniu.
- Nigdy nie należy samodzielnie rozkręcać zasilacza sieciowego ani wymieniać kabla. Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w centrum serwisowym firmy Zepter. Niewłaściwe przeprowadzenie naprawy może spowodować zagrożenie dla użytkowników produktu.
- Nigdy nie należy ciągnąć za kabel, aby odłączyć zasilacz sieciowy z sieci. Zawsze chwyć za wtyczkę.
- Korzystając z zasilacza sieciowego należy zwracać uwagę, gdzie znajduje się kabel, aby się o niego nie potknąć. Kabel powinien znajdować się z dala od rozgrzanych powierzchni (np. od kuchenki).
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego ani kabla mokrymi dłońmi.
- Należy korzystać z urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj urządzenia do zbierania łatwopalnych substancji (np. paliwa lub rozpuszczalnika) lub płonących obiektów (np. popiołu, zapalonych papierosów).
- Nigdy nie używaj urządzenia do zbierania ostrych przedmiotów takich jak kawałki szkła.
- Gdy odkurzacz jest włączony, nie kieruj go w kierunku ludzi lub zwierząt.
- Korzystaj z zasilacza sieciowego wyłącznie na suchych powierzchniach w budynku.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zestawem załączonych akcesoriów.
- Instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.
- Kiedy przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaż jej również instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi i mentalnymi, bądź przez osoby, którym brakuje odpowiedniego doświadczenia, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały pouczone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilacza należy przekazać urządzenie producentowi, punktowi serwisowemu lub wykwalifikowanej osobie w celu naprawy. W przeciwnym wypadku użytkownik naraża się na niebezpieczeństwo.
- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego udostępnionego razem z urządzeniem.
- Nie używać urządzenia w innym celu niż zostało przeznaczone. Firma Zepter nie ponosi odpowiedzialności z zniszczenia lub zranienia osób trzecich w związku z niewłaściwym użytkowaniem produktu.

3. URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

Rozpakowywanie i składanie

Sprawdź, czy w pudełku znajdują się wszystkie elementy. Lista części znajduje się w rozdziale 1. SPECYFIKACJA.


1. Rozłóż ramię.

- a. Ramię można składać i rozkładać.
- b. Złożenie pozwala na łatwe przechowywanie urządzenia bez zajmowania dużej ilości miejsca.

1A. Złóż bazę ładującą.



2. Zainstaluj elektryczną TURBO szczotkę dokładnie wpasowując ją w otwór ssący.

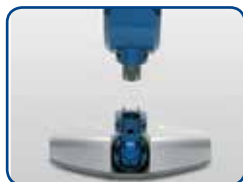

3. Ustaw bazę ładującą w pobliżu gniazdka elektrycznego (z dala od źródeł ciepła i wilgoci). Włóż zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego i podłącz bazę ładującą.

Wolnostojący mechanizm Zeptera

Wolnostojący mechanizm Zeptera to jeden z małych, inteligentnych wynalazków, które są cechą charakterystyczną wszystkich urządzeń Zeptera. Wolnostojący mechanizm pozwala **TURBOhandy 2w1** pozostać w pozycji pionowej nawet, kiedy urządzenie nie stoi na bazie ładującej. Dzięki temu w trakcie czyszczenia możesz uwolnić ręce i przestawić meble.



4. ŁADOWANIE



Umieść urządzenie w bazie ładującej (uwaga: za każdym razem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone). **W trakcie procesu ładowania kontrolka na urządzeniu będzie migać.** Po zakończeniu ładowania kontrolka będzie świecić stałym światłem. Pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem zajmuje 14-16 godzin. Po całkowitym rozładowaniu, akumulator wymaga 12-14 godzin ponownego ładowania. Aby mieć pewność, że urządzenie będzie w każdej chwili gotowe do użycia, należy zawsze odstawiać je na bazę ładującą. Zasilacz sieciowy może się nagrzać w trakcie ładowania, jest to normalne zjawisko.

1. Urządzenie po pełnym naładowaniu z użyciem TURBO szczotki działa około 15 min.
2. Urządzenie bez użycia Turboszczotki działa około 30 min. pełnej pracy.

Istnieje możliwość oddzielnego zakupu **ZASILACZA (PWC-400-054)**. **W przypadku zużycia akumulatora, w celu jego wymiany należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym firmy Zepter.**



5. FUNKCJE

Czyszczenie podłóg i dywanów jeszcze nigdy nie było tak wygodne! **TURBO handy 2w1** to nowe, niezwykle praktyczne urządzenie, które pozwoli Wam **wyszczotkować i odkurzyć** cały dom a nawet trudno dostępne miejsca. Jest bezprzewodowe, ładowane i umożliwia stosowanie **w dwóch wariantach**: większego **Turbo Power** przeznaczonego do czyszczenia podłóg i dywanów oraz odkurzacza **Handy** przeznaczonego do zbierania okruchów i kurzu.

5.1 Odkurzenie podłóg i dywanów za pomocą elementu TURBO POWER

Dzięki zastosowaniu **elektrycznej turboszczotki TURBOhandy 2w1** jest bardzo mocny mimo delikatnego wyglądu. Kurz i brud nie mają szans.

Połączenie smukłego wyglądu i lekkości ze skutecznością i siłą **TURBO szczotki** sprawiają, że **TURBOhandy 2w1** pokona każdy brud i kurz.

TURBOhandy 2w1 dotrze wszędzie, nie zmęczy się, ani nie zmniejszy swojej wydajności. Jest bezprzewodowy i po użyciu można go naładować.

W skład urządzenia wchodzi silna turboszczotka z elementem ssącym oraz wirująca szczotka do odkurzania dywanów korzystająca z tego samego zasysanego powietrza. Turboszczotka to narzędzie do odkurzania dywanów, które potrafi dokładnie oczyścić dywan i inne rodzaje podłoga z kurzu, sierści oraz wszelkich innych włókien.



Uruchom urządzenie przesuując przełącznik (1A) do przodu.

5.2 Odkurzenie stołów, mebli, foteli samochodowych i innych powierzchni za pomocą odkurzacza HANDY

Dzięki odkurzaczowi Handy z łatwością odkurzysz okruszki na stole, sierść na meblach, fotele samochodowe oraz wszelkie trudno dostępne kąty. Wystarczy, że naciśniesz przycisk zwalniający (2.4) a Handy będzie gotowy do użycia. Pomysłowa końcówka pozwoli Ci dotrzeć nawet do najwęzszych miejsc. Przy odłączaniu odkurzacza Handy, pamiętaj aby zawsze wciskać przycisk zwalniający (2.4).



6. KONSERWACJA

1. Odłącz cały pojemnik, naciskając przycisk zwalniający i przekręć pojemnik na kurz.



2. Zdemontuj filtr (4) oraz opróżnij zawartość pojemnika.
(Filtr można otrześć lub wyczyścić za pomocą ciepłej wody.
Należy się upewnić, aby przed ponownym zamontowaniem, wszystkie części były suche).



3. Ponowne składanie części
Najpierw połącz deflektor filtra (4.2) i filtr stożkowy (4.1), następnie umieść całość w pojemniku (4), tak jak na zdjęciach poniżej.



Następnie złóż i zamontuj pojemnik na kurz, postępując odwrotnie niż w trakcie jego demontażu.

Istnieje możliwość oddzielnego zakupu Systemu Filtracyjnego PWC-400-102 w razie potrzeby wymiany. W celu dokonania zakupu należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym firmy Zepter.

Czyszczenie szczotki wirującej

Jeśli z jakiegoś powodu **szczotka wirująca** (5) ulegnie zablokowaniu lub zapchaniu, może spowodować redukcję siły ssania. W takiej sytuacji należy ją oczyścić. Najpierw wyłącz urządzenie, a następnie za pomocą nożyczek usuń wszelkie elementy (np. nitki), które owinęły się wokół szczotki.

Jeśli zajdzie potrzeba wyjęcia **szczotki wirującej**, otwórz osłonkę obracając śrubki przy pomocy śrubokręta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Osłonka lekko się poluzuje i będzie ją można zdjąć.



Wyjmij **szczotkę wirującą** i ją wyczyść. Po czyszczeniu umieść **szczotkę wirującą** z powrotem na jej miejscu i upewnij się, że dobrze się wpasowała i może obracać się bez przeszkód.

Nałóż osłonkę i przymocuj ją dokręcając śrubkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



Czyszczenie kółek

Jeśli kółka zostaną zablokowane przez nitki lub brud, należy ostrożnie je wyjąć, korzystając np. ze śrubokręta. Następnie należy usunąć nitki lub inne obiekty, które mogły wkręcić się w osie kółek. Po wyczyszczeniu należy umieścić kółka na swoim miejscu, naciskając je.

7. DANE TECHNICZNE

ZASILACZ SIECIOWY -WEJŚCIE:	230-240V~50Hz
ZASILACZ SIECIOWY -WYJŚCIE:	15,6 V prąd stały 400 mA
WAGA:	3,4 kg
WYMIARY:	113,50 X 16,00 X 27,00 cm
KOD PRODUKTU:	PWC – 400
MOC	85 W
CZAS ŁADOWANIA	12-14h
CZAS PRACY	15-25 min

8. UTYLIZACJA

Zgodnie z artykułem 13 Dekretu nr 151 z dnia 25 lipca 2005 dotyczącego wdrażania Dyrektyw Europejskich 2002/95/EC, 2002/96/EC oraz 2003/108/EC w sprawie ograniczenia wykorzystania groźnych substancji w sprzętach elektrycznych i elektronicznych oraz ich usuwania, znak przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że po zakończeniu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami.

Dlatego też, po zakończeniu użytkowania produktu, jego użytkownik musi go przekazać do wybranego punktu odbioru odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub przekazać go sprzedawcy przy zakupie nowego podobnego urządzenia, na zasadzie jeden za jeden.



9. GWARANCJA

Urządzenie może być używane wyłącznie do celów, do których zostało zaprojektowane, tj. do czyszczenia pomieszczeń mieszkalnych i poprawiania jakości powietrza. Firma **Zepter International** nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego, nieprawidłowego lub nierozsądnego stosowania produktu. Wszystkie nasze produkty przechodzą dokładne testy i są objęte gwarancją dotyczącą wad fabrycznych. Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu zakupu. Data zakupu widoczna jest na fakturze wystawionej przez sprzedawcę w chwili dostarczenia urządzenia. W okresie objętym gwarancją gwarant zobowiązuje się bezpłatnie naprawić lub wymienić części, w których wystąpiła wada fabryczna.

Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna dostarczana kupującemu wraz z produktem i dowodem zakupu.

- Niniejsza karta gwarancyjna nie ogranicza praw konsumenta odnośnie stosowanego prawa międzynarodowego ani praw konsumenta w stosunku do przedstawiciela Zepter odnośnie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nimi.



10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Odkurzacz nie działa	Akumulator uległ rozładowaniu.	Naładuj odkurzacz na bazie ładującej.
	Akumulator uległ zużyciu (nie daje się naładować)	Wymień akumulator (w tym celu skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Zepter).
	Akumulator nie ładuje się	Uszkodzony zasilacz. należy skontaktować się z serwisem Zepter.
	Styki łączące odkurzacz z bazą ładującą są brudne.	Przeczyść styki wilgotną szczotką. Przed ponownym użyciem upewnij się, czy styki są suche.
	Gniazdko elektryczne nie dostarcza prądu.	Brak napięcia w gniazdku sieciowym.
Elektryczna turboszczotka nie działa	Dwa metalowe bolce elektrycznej turboszczotki nie mają kontaktu z odkurzaczem.	Mocno włóż elektryczną turbo szczotkę do zasysającej końcówki odkurzacza ręcznego – dzięki temu podłączysz elektryczną truboszczotkę do zasilania.
	Elektryczna turboszczotka uległa zapchaniu.	Usuń włosy, nitki itp. z elektrycznej turboszczotki. (patrz rozdział 6)
Odkurzacz nie zbiera brudu lub słabo zasysa.	Pojemnik na kurz jest pełen.	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Filtr w pojemniku na kurz wymaga oczyszczenia lub wymiany.	Wymij filtr i sprawdź, czy nie blokuje przepływu powietrza. Oczyszć filtr. Gdyby zaszła taka potrzeba wymień filtr (w tym celu skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Zepter).
	Odkurzacz (akumulator) wymaga naładowania.	Naładuj odkurzacz (akumulator) na bazie ładującej.
Kurz wydostaje się z odkurzacza na zewnątrz	Pojemnik na kurz jest pełen.	Opróżnij pojemnik na kurz.
	Filtr w pojemniku na kurz nie został prawidłowo zainstalowany.	Zapoznaj się z instrukcją instalowania filtra i zainstaluj go ponownie.
	Na filtrze w pojemniku na kurz powstało pęknięcie/ dziura.	Wymień filtr (w tym celu skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Zepter).

ODŁĄCZANY ODKURZACZ HANDY



DANE TECHNICZNE	
Zasilacz sieciowy -wejście	230-240V~50Hz
Zasilacz sieciowy -wyjście	15,6 V prąd stały 400 mA
Waga:	3,4 kg
Wymiary:	113,50 X 16,00 X 27,00 cm

Za pomocą jednego kliknięcia uruchomisz ten wszechstronny, bezprzewodowy odkurzacz ręczny, odkurzysz każdy rodzaj powierzchni, a także niedostępne dla zwykłego odkurzacza miejsca!

Twoje łóżko, sofa, krzesła, blaty kuchenne, zasłony, parapety okienne, półki z książkami, a nawet tapicerka samochodowa będą wolne od kurzu i okruszków. Niewielka waga oraz ergonomiczne kształty urządzenia sprawiają, że sprzątanie to czysta przyjemność.

AKCESORIA



Wibrująca TURBO szczotka

wnika głęboko w strukturę wykładziny i dywanu, dokładnie usuwając kurz i brud.

Na parkiecie oraz innych twardych powierzchniach wirująca szczotka działa jak polerka — dzięki temu podłoga staje się nie tylko czysta, ale też błyszcząca.



Nieograniczony zasięg!

Dzięki **końcówce przedłużającej** dotrzesz nawet do najtrudniej dostępnych miejsc w Twoim domu.



Szybkie przygotowanie do dalszej pracy. Odkręć element Handy i opróżnij pojemnik, nie musisz już używać worków do odkurzacza.



Nie musisz już walczyć z przewodem! Odkurzacz jest przechowywany na **bazie ładującej**, dzięki czemu jest zawsze gotowy do użycia.



Odkurzacz jest zawsze w pełni naładowany.



Wymywalny filtr.

Urządzenie wyposażone jest w filtr, który zatrzymuje cząsteczki brudu i kurzu, które są zbyt duże i mogłyby uszkodzić odkurzacz. Co więcej, zatrzymuje on odkurzone cząsteczki, dzięki czemu nie przedostają się z powrotem do powietrza.



ZEPTER TO ZDROWIE – SZCZĘŚCIE – LUKSUS – ELEGANCA

W ponad 40 krajach, na pięciu kontynentach, ponad 120 000 reprezentantów Zeptera przekazuje naszą Misję Zdrowia i Urody każdego dnia milionom naszych Klientów. Dołącz do zespołu pracowników Zepther. Zapraszamy kandydatów na stanowisko:

MANAGER SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZEPTER

Przedstawiciele Zepther International sprzedają i dystrybuują najwyższej jakości produkty stworzone z myślą o zdrowiu i komforcie Klientów.

Zepther to:

- Ponad 600 000 000 sprzedanych produktów
- Ponad 65 000 000 w pełni usatysfakcjonowanych Klientów na całym świecie
 - Ponad 60 000 000 uczestników prezentacji produktów
- Co 10 sekund, gdzieś na świecie, jeden z naszych przedstawicieli, opowiada Klientom o produktach Zepther

Szukamy:

- Dynamicznych i ambitnych osób z wyższym wykształceniem
- Ludzi otwartych o doskonałych umiejętnościach prezentacyjnych
- Osób skoncentrowanych na karierze, chcących osiągnąć sukces

Wymagamy:

- Dobrych zdolności organizacyjnych
- Zdecydowania i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji
- Doświadczenia zawodowego

Oferujemy:

- Stabilne zatrudnienie i wysokie prowizje od sprzedaży
- Najlepsze szkolenia, podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój / coaching
- Samodzielne planowanie godzin pracy
- Możliwość szybkiej kariery
- Podróże i udział w międzynarodowych wydarzeniach Zepther

Skorzystaj z naszej oferty!
JEŚLI SUKCES JEST TWOIM CELEM,
OSIĄGNIJESZ GO Z ZEPTEREM!

PRZEŚLIJ SVOJE CV NA ADRES: ofertypracy@zepter.com.pl